


Инструкция по эксплуатации

Основные функции:

- 3 кнопки на устройстве: MODE (Режим), DOWN (Вниз) и UP (Вверх)
- Регулируемая яркость: высокая яркость, стандартная яркость, «ночной» режим яркости
- Отображение времени: час, минута
- Переключаемый 12/24 – часовой режим
- Функция будильника и режим «дремать» (при включенном будильнике режим «дремать» активен по умолчанию)
- Функция повтора (интервал повтора: 5-60 минут)
- Функция энергосбережения
- Батарейка CR2032 в комплекте (позволяет сохранить настройки времени при выключении электропитания)
- Мощность: 5В
- Возможность крепления на стену
- Питание от USB. Также возможно питание от электросети при использовании USB адаптера (в комплект не входит)

Дисплей:

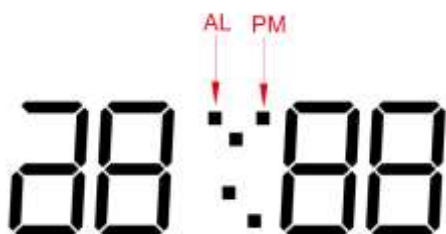

AL – индикатор включенного будильника (alarm)

PM – время после полудня

Функции кнопок:

Кнопка MODE (Режим)

1. В обычном режиме работы нажмите кнопку MODE для последовательного переключения режимов дисплея: режим отображения времени – режим «будильник» – режим настройки яркости – повтор режимов дисплея.
2. В режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку MODE для последовательной настройки времени: 12/24ч – часы – минуты – выход.
3. В режиме «будильник» нажмите и удерживайте кнопку MODE для последовательной настройки будильника: часы – минуты – интервал повтора сигнала – выход.
4. В режиме автоматической настройки яркости нажмите и удерживайте кнопку MODE для последовательной настройки яркости с использованием настроек времени: часы для установки уровня яркости от высокого до низкого – минуты для установки уровня яркости от высокого до низкого – часы для установки уровня яркости от низкого до

высокого – минуты для установки уровня яркости от низкого до высокого – выход.

Кнопка UP (Вверх):

1. В обычном режиме работы нажмите кнопку UP для последовательной настройки яркости подсветки: высокая яркость – средняя яркость – низкая яркость – повтор настроек яркости.
2. В режиме настройки нажмите кнопку UP для увеличения значения на 1, нажмите и удерживайте кнопку UP для быстрого увеличения значения.

Кнопка DOWN (Вниз):

1. В обычном режиме работы нажмите кнопку DOWN для включения/отключения будильника.
2. В режиме настройки нажмите кнопку DOWN для уменьшения значения на 1, нажмите и удерживайте кнопку DOWN для быстрого уменьшения значения.

Эксплуатация:

После подключения к источнику постоянного тока быстро замигают светодиодные цифры от 0000 до 9999, при входе в режим стандартного времени раздастся звук «ди».

Стандартные данные:

- 24-часовой формат;
- время по умолчанию 0:00;
- яркость по умолчанию: средняя;
- будильник по умолчанию установлен на: 6:00;
- режим настройки яркости по умолчанию: выкл.

1. Установка времени



- В режиме отображения времени нажмите и удерживайте кнопку MODE для последовательной установки времени: 12/24ч – часы – минуты – выход.
- Настройки мерцают с частотой 1Гц.
- Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать нужную цифру.
- Нажмите кнопку MODE для подтверждения настроек и выхода.
- После бездействия в течение 10 секунд происходит выход из режима настройки и заданные цифры сохраняются.

2. Установка будильника:



- В обычном режиме работы нажмите кнопку MODE для перехода в режим «будильник».
- При включенном режиме «будильник» раз в секунду будет мигать индикатор «AL».
- После бездействия в течение 5 секунд в режиме «будильник» автоматически происходит возврат в режим отображения времени.
- В режиме «будильник» нажмите и удерживайте кнопку MODE для последовательной настройки будильника: часы – минуты – интервал повтора сигнала – выход.
- Нажмите кнопку UP или DOWN, чтобы задать нужные цифры.
- Интервал повтора сигнала будильника по умолчанию равен 5 минутам, можно задать интервал от 5 до 60 минут.
- Задав настройки, нажмите кнопку MODE для их подтверждения.
- После бездействия в течение 10 секунд происходит выход из режима настройки и заданные цифры сохраняются.

3. Настройка повтора сигнала будильника

- При наступлении времени, на которое установлен будильник, в течение 2 минут будет раздаваться сигнал «би-би-би-би» с интервалом в одну секунду.
- Во время звучания этого сигнала нажмите кнопку MODE для его отключения и перехода в режим «дремать». Индикатор «AL» будет мигать до тех пор, пока вновь не зазвучит сигнал будильника по истечении интервала повтора. При включенном режиме «дремать» нажмите любую кнопку для выхода из него.
- При звучании сигнала будильника нажмите кнопку DOWN для его отключения, после чего световой индикатор «AL» перестанет мигать.

4. Автоматическая настройка яркости

- В обычном режиме работы нажмите кнопку MODE для перехода в режим настройки яркости.



(автонастройка яркости отключена)



(автонастройка яркости включена)

- В режиме автоматической настройки яркости нажмите кнопку UP или DOWN для его включения/отключения.
- При включенной автонастройке яркости:
 - 1) В режиме высокой яркости: 6:00 ~ 17:59 – установка высокого уровня яркости, 18:00 ~ 5:59 – установка низкого уровня яркости.
 - 2) В режиме средней яркости: 6:00 ~ 17:59 – установка среднего уровня

яркости, 18:00 ~ 5:59 – установка низкого уровня яркости.

3) В режиме низкой яркости: яркость всегда остается постоянной.

В обычном режиме работы нажмите кнопку UP для последовательной настройки яркости вручную: высокая яркость – средняя яркость – низкая яркость – повтор настроек.

5. Использование настроек времени для автоматической настройки яркости:

- В обычном режиме работы нажмите кнопку MODE для перехода в режим автоматической настройки яркости, когда отобразится индикатор «ON» (ВКЛ) нажмите кнопку MODE для последовательной настройки яркости при помощи настроек времени: часы для изменения уровня яркости от высокого до низкого – минуты для изменения уровня яркости от высокого до низкого – часы для изменения уровня яркости от низкого до высокого – минуты для изменения уровня яркости от низкого до высокого – выход.



настройки времени для изменения уровня от высокого к низкому

настройки времени для изменения уровня от низкого к высокому

Примечания:

- При пропадании питания от сети переменного тока резервная батарея CR2032 обеспечит сохранение показаний времени и текущих настроек часов, но другие функции работать не будут. Если устройство перестало функционировать в нормальном режиме, пожалуйста, замените батарейку.
- Питание от: 5В/1А через адаптер или USB-кабель.

В инструкцию по эксплуатации могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.