


ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

КРОНШТЕЙН (ОБЩИЙ ВИД В СБОРЕ)



Slim 10s

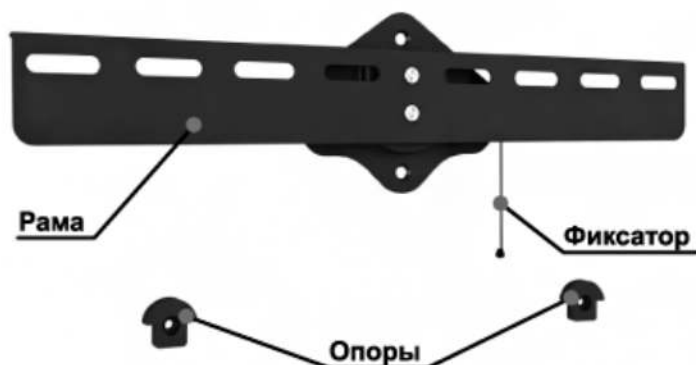

Slim 10m

Модель	Slim 10s	Slim 10m
Габаритные размеры, мм, не более	220x200x13	420x400x13
Посадочные размеры VESA, мм	75x75 100x100 200x200	75x75 100x100 200x200 400x400
Угол наклона	фиксированный	фиксированный
Вылет от стены, мм	13	13
Максимальная нагрузка, кг	30	40
Диапазон допустимых диагоналей	14" до 37"	23" до 42"



Кронштейн предназначен для крепления к стене LCD, LED - телевизора или монитора (далее телевизор). Что позволяет оптимально разместить телевизор на стене, сэкономив при этом полезную площадь помещения.

B

КРЕПЕЖ


Модель
Slim



Модель	Г	Ф	А	В	С	Д	Е	Н
10s	Дюбель 6x40	Саморез M6x50	Винт M4x20	Винт M6x25	Винт M8x25	Втулка пластик.	Шайба Ø6	Опора пластик.
	2 шт.	2 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.
10m	Дюбель 6x40	Саморез M6x50	Винт M4x20	Винт M6x25	Винт M8x25	Втулка пластик.	Шайба Ø6	Опора пластик.
	2 шт.	2 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.

50 40 30 20 10 mm


Шкала проверки соответствия

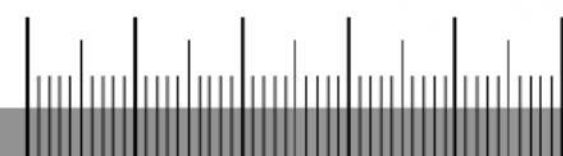

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ

SLIM 10s SLIM 10m

Шаг 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

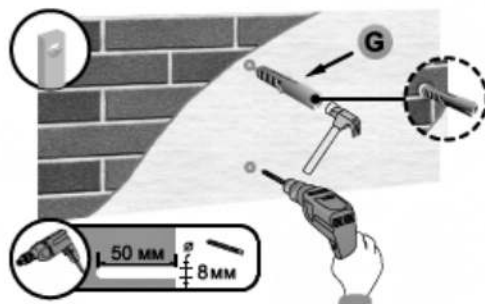

ВНИМАНИЕ !

Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:

- а) электрический кабель,
- б) газопровод,
- в) сантехнические и другие разводки.

Шаг 2 КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ К СТЕНЕ




Не затягивая винты до полной фиксации рамы проверьте уровнем ее положение, если необходимо, отрегулируйте и только затем полностью зафиксируйте винты.



ВАЖНО !

После монтажа рамы убедитесь в ее надежном креплении к стене и только после этого переходите к непосредственной установке телевизора.

Шаг 3 МОНТАЖ ОПОР К ТЕЛЕВИЗОРУ

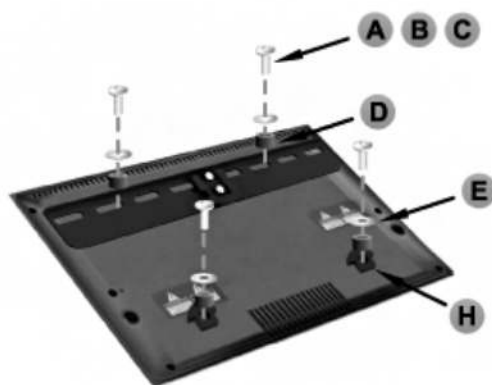

ВНИМАНИЕ !


Убедитесь, что диаметр и длина винтов соответствуют диаметру и глубине посадочных отверстий Вашего телевизора.



ВНИМАНИЕ !

Перед тем как положить телевизор экраном вниз убедитесь в отсутствии посторонних предметов между экраном телевизора и рабочей поверхностью.

Шаг 4 УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

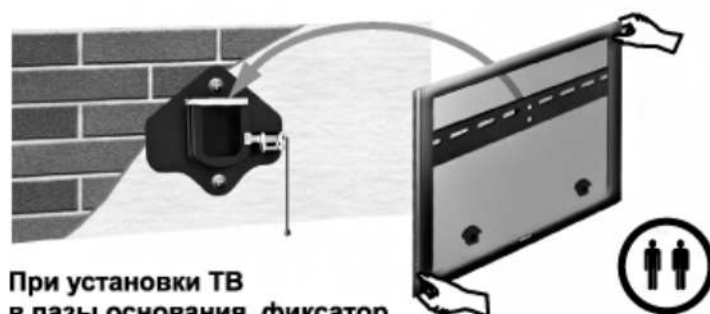

При установке ТВ в пазы основания, фиксатор блокирует раму автоматически, чтобы снять телевизор со стены, необходимо потянуть за шнурок фиксатора, и не отпуская его, снять телевизор.



ТЕХНОТЕМП

ООО "Технотемп"

141983, РФ, Московская область, г. Дубна,
ул. Жуковского, д.2, стр. 39, а/я 20.

Тел./факс: (496) 212-92-23, 212-96-85

E-mail: texnotemp@dubna.ru

www.trone.ru



Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет юридической ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Для установки или демонтажа кронштейна требуется как минимум 2 человека.
6. Внимательно проверьте область, где будет выполняться настенная установка.
 - Избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой.
 - Не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением.
 - Устанавливайте крепление только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей.
 - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации.
 - Не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
7. Оставьте достаточно места вокруг дисплея для соответствующей вентиляции.
8. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
9. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес дисплея вместе с настенным креплением.
10. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
11. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не сломать винт или не повредить его резьбу).
12. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу).
13. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки, гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
14. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.

Кронштейн для LCD, OLED, PDP телевизора/панели соответствует требованиям TO9693-001-51920204-2003 и признан годным к эксплуатации.

Дата ____ / ____ / ____ г. Штамп ОТК

