

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОМЕТРА-ГИГРОМЕТРА-ЧАСОВ

GARIN «ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» THC-1

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции ТМ GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

Термометр-гигрометр-часы GARIN «Точное Измерение» THC-1 — простое и удобное в использовании устройство, предназначенное для измерения температуры в помещении, а также для определения времени.

01 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Термометр-гигрометр-часы – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

02 УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК


Термометр-гигрометр работает от одного элемента питания CR2032. Для установки или замены элемента питания снимите крышку батарейного отсека и вставьте элемент, соблюдая полярность. Установите на место крышку отсека.

03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон температуры	от -10 до +90°C (14-194°F)
Шкала температур	по Цельсию (°C) или по Фаренгейту (°F)
Диапазон влажности	от 10 до 99%
Погрешность	±1C/±5% RH
Крепление	Подставка на стол, ушко для подвешивания
Тип питания	1x3 В CR2032 (в комплекте)
Габаритные размеры устройства	95*58*10 мм
Вес устройства	45 г

04 ВНЕШНИЙ ВИД

- 1 – кнопка S
- 2 – кнопка A
- 3 – кнопка V
- 4 – крепление на стену
- 5 – батарейный отсек
- 6 – подставка для стола

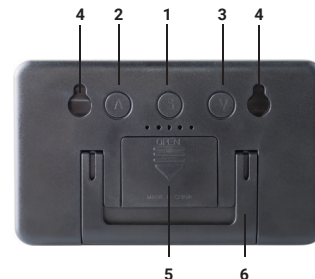

05 ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

1. Длительное нажатие кнопки S для ввода настройки времени, короткое нажатие для переключения времени настройки.
2. Короткое нажатие кнопки A для переключения C/F в режиме покоя, длительное нажатие для быстрого увеличения значения в режиме настройки.
3. Короткое нажатие кнопки V для переключения 12/24 часа в режиме покоя, длительное нажатие для быстрого уменьшения значения в режиме настройки.

06 УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Для перехода в режим настройки числа/времени нажмите S, начнет мигать число часа.
2. Установите требуемый час с помощью клавиш A V
3. Коротким нажатием клавиши S перейдите в режим настройки минут.
4. Установите требуемую минуту с помощью клавиш A V
5. Нажмите кнопку S для выхода из режима настройки.

07 УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
2. При необходимости протрите прибор слегка влажной тряпкой. При очистке корпуса не используйте абразивные средства и спиртовые растворы.

Примечание: в порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию таймера, которые могут быть не отражены в настоящей инструкции по эксплуатации. Все иллюстрации, использованные в данном руководстве, являются схематичными.

08 УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых расходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ и Таможенного Союза.

09 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией – в ней содержится важная информация по правильному и безопасному использованию устройства, а также рекомендации по уходу за ним.
- Данное устройство может использоваться только в бытовых условиях и не предназначено для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации.
- Устройство должно находиться или крепиться на ровной и устойчивой поверхности.
- Во избежание повреждений, по окончании использования храните устройство в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.
- Для очистки устройства используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, керосин, амлацетат и пр.
- При обнаружении дефектов немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэт-тэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.