85X120MM

ПРИСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

SELENGA HD950D

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приставка для цифрового эфирного телевидения, модель SELENGA HD950D, предназначена для приема не кодированных (открытых) теле и радио каналов в стандарте DVB-T2/C. Приемник обеспечивает прием сигнала стандарта DVB-T2/C в зоне уверенного приема.

Внимание! Возможно поражение электрическим током. Не открывать

Меры безопасности

1) Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации
2) Соблюдайте все меры предосторожности и рекомендации
3) Избегайте попадания влаги внутрь приставки, блока питания
4) Протирайте приставку только сухой тканью
5) Не устанавливайте приставку, блок питания вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, обогреватели, печи или другие приборы, включая усилители.
6) Для подключения приставки, блока питания используйте электросеть с надлежащими характеристиками, указанными в инструкции. Отключайте приставку, блок питания от источника питания во время технического обслуживания или ремонта.
7) Не допускайте повреждения сетевого шнура.
8) Отключайте приставку, блок питания во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
9) Осуществляйте техническое обслуживание исключительно в сервисном центре. Ремонт необходим при любом повреждении приставки, блока питания, включая повреждения сетевого шнура или штепсельной вилки, в случаях попадания жидкости, а также при падении или некорректной работы.
10) Не препятствуйте потоку воздуха в приставке. Не закрывайте вентиляционные отверстия приставки.

Комплект поставки

Перед установкой проверьте содержимое упаковки. Упаковка должна содержать следующие элементы:

1. Приставка для цифрового телевидения - 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
3. Кабель соединительный 3RCA-3RCA – 1 шт.
4. Батареи типа AAA для пульта - 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Гарантийный талон - 1 шт.

Передняя и задняя панели

Передняя панель

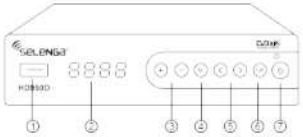

1) USB разъем. Используется для воспроизведения медиа файлов и обновления П.О., а также для подключения внешнего Wi-Fi адаптера.
2) Дисплей.
3) V+/V- Кнопки изменения уровня громкости звука.
4) MENU: Вход/выход в основное меню.
5) CH+/CH- Кнопки переключения каналов.
6) OK. Кнопка подтверждения выбора параметра.
7) POWER. Включение и выключение питания приставки.

Задняя панель

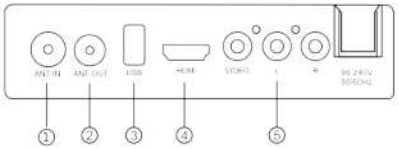

1) ANT IN. Разъем для подключения к телевизионной антенне.
2) ANT OUT. Высокочастотный выход телевизионного сигнала.
3) USB разъем. Используется для воспроизведения медиа файлов и обновления П.О., а также для подключения внешнего Wi-Fi адаптера.
4) HDMI. Цифровой видео-аудио выход высокого разрешения.
5) AV. Аналоговый видео-аудио выход.

Пульт дистанционного управления

POWER: Кнопка «ВЫКЛ.» или «ВКЛ.» устройства
<0>–<9>: Кнопки для переключения каналов и ввода цифровых значений
CH-/CH+: Последовательное переключение каналов
MENU: Меню общее
OK: Подтвердить текущую настройку
VOL-/VOL+: Регулировка уровня громкости
EPG: Программный гид
FAVOR: Создание списка избранных каналов
LAST: Возврат на предыдущий канал
Красная/Зеленая/Желтая/Голубая: Цветные кнопки используются для управления страницами в режиме телетекста и дополнительных команд в режиме меню
TTX: Используется для включения телетекста, если текущий канал имеет эту опцию. Нажмите кнопку для выхода из режима телетекст
SUB-T: Показывает варианты субтитров (возможность зависит от каналов)
EXIT: Возврат в предыдущее рабочее меню, выход из меню
INFO: Отображает информацию о текущем канале
TV/RADIO: Переключение между цифровым ТВ и РАДИО
MUTE: Выключение звука
PVR: Используется для быстрого доступа к записанному контенту на USB носитель

Мультимедийные кнопки

Подключение приставки к телевизору

1) Для аналогового подключения к телевизору используйте кабель 3RCA-3RCA, поставляемый в комплекте.
2) Для высококачественного подключения используйте кабель HDMI (не входит в комплект) как показано на рисунке ниже. HDMI кабель - позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудио сигналы.

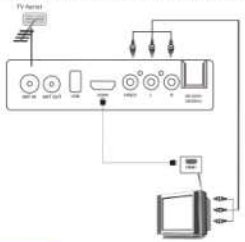

Первоначальное подключение

После того, как все соединения выполнены, включите телевизор и подключите приставку к электросети. Если Вы используете приставку в первый раз или сделали сброс к заводским установкам, на экране телевизора появится меню первоначальной установки.

Нажимая на пульте управления кнопки [Вверх/Вниз] выберите нужную Вам строку и далее нажимая кнопки [Влево/Вправо] выберите необходимый пункт меню.

- Язык меню
- Страна
- Тип поиска
- Диапазон поиска
- Авто поиск. При выборе данного меню кнопкой [OK] на пульте управления начинается автоматический поиск каналов по завершению поиска, все найденные каналы автоматически сохранятся в память устройства.

Основные функции

Примечание: Пользуясь кнопками навигации на пульте управления [Вверх/Вниз] или [Влево/Вправо], выберите нужную Вам позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настроек. Для выхода из текущего меню нажмите [EXIT].

Раздел меню "Программы"

- Редактор каналов
- Телегид
- Сортировать
- Автонумерация LCN (Логическая нумерация каналов)
- Обновление списка

Этот раздел позволяет редактировать каналы, производить их сортировку и использовать возможности электронного телегида.

Раздел меню "Изображение"

- Формат экрана
- Разрешение экрана
- ВЧ-система
- Изменение громкости
- Настройка OSD
- Настройка LED дисплея

В этом разделе существует возможность выбрать формат и разрешение экрана, настроить изменение громкости на всех или на одном канале. Настроить OSD меню приставки, где возможно выбрать и изменить прозрачность экранного меню, изменить яркость, контрастность, установить время отображения экранного меню в секундах. Настройка LED дисплея дает возможность установить уровень яркости дисплея приставки и установить на дисплее приставки отображение текущего времени или номера текущего канала.

Раздел меню "Поиск"

- Диапазон поиска
- Тип поиска
- Автопоиск
- Ручной поиск
- Страна
- Питание антенны

В данном разделе возможно выбрать диапазон поиска каналов: DVB-T2 – цифровое эфирное телевидение (открытые каналы) или DVB-C – кабельное телевидение (открытые каналы). Задать тип поиска каналов. Выбрать автопоиск, где поиск всех каналов выполняется автоматически или выбрать ручной поиск заранее известных частотных каналов, а также выбрать необходимую страну. Включить или выключить питание антенны с встроенным 5В усилителем.

Раздел меню "Время"

- Регион и время
- Таймер сна
- Время в режиме ожидания
- Таймер питания

Выберите необходимый регион и установите время автоматически или вручную. Время в режиме ожидания позволяет отобразить или отключить на дисплее приставки отображение текущего времени. Таймер сна позволяет задать время автоматического отключения приставки в часах от 1 до 12 или отключить эту возможность. Таймер питания дает возможность включить приставку в определенное время по доступным сценариям настройки.

Раздел меню "Настройки"

- Язык меню
- Язык телегида
- Язык субтитров
- Язык телетекста
- Звуковая дорожка
- Цифровой звук

Данный раздел позволяет установить язык меню, а также язык телегида, телетекста, звуковой дорожки и т. п. Выбрать режимы цифрового звука.

Раздел меню "Система"

- Родительский контроль
- Установить пароль
- Вернуться к заводским установкам
- Информация
- Обновление ПО
- Настройка сети

В данном разделе существует возможность установки родительского контроля, установки возрастного ограничения на просмотр каналов (пароль по умолчанию - 000000). Пункт вернуться к заводским установкам производит сброс приставки к первичным установкам. Обновление ПО позволяет обновить программное обеспечение приставки по USB. Настройка сети - в данном разделе содержится информация о возможных и доступных Wi-Fi соединениях. Подключите внешний USB Wi-Fi адаптер к приставке, выберите необходимую Wi-Fi сеть, введите пароль и в случае правильного ввода пароля происходит подключение к сети.

Раздел меню "USB"

- Мультимедиа
- Записанные файлы
- Настройка записи
- Интернет

Этот раздел содержит возможность воспроизведения мультимедийных файлов, просмотра фотографий, просмотра видео записей через внешнее USB устройство. Интернет – в данном разделе, при правильном подключении к Wi-Fi сети с помощью внешнего USB Wi-Fi адаптера, существует возможность использования популярных интернет сервисов: Погода, YouTube, Gmail, RSS Чтение, IPTV, Megogo.

Технические характеристики

Тюнер	
Диапазон частот	VHF: 174-230 MHz UHF: 470-862 MHz
Ширина диапазона	6, 7 или 8MHz
Модуляция	COFDM
Демодуляция	
Демодуляция	QPSK/QAM16
Декодер FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Видео	
Система	AUTO/PAL/NTSC
Видео декодер	MPEG-1, MPEG-2, SD/HD (MP@ML and MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC SD/HD
Разрешение видео	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Формат экрана	AUTO, 4:3,16:9
Аудио	
Стандарт	MPEG-1 Layer I&II, MPEG-2 Layer I&II, AAC, Mp3
Передняя и задняя панель	
USB	USB 2.0 interface
Вход антенны	IEC169-2 Female
Выход антенны	IEC169-2 Male
Выход HDMI	Digital HDTV video output HDCP, HDMI version 1.2
Электропитание	
Входное напряжение	AC 110-240V 50/60Hz
Потребляемая номинальная мощность	Max 7.5W
Потребляемая мощность при выключении	<1w
Габариты	
Вес	0.28 кг.
Размеры	148x75x35mm
Рабочая температура	0-45°C

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок приставки для цифрового телевидения составляет 1 (один) год. Срок службы приставки для цифрового телевидения составляет 3 (три) года.
По истечении срока службы приставки для цифрового телевидения возможно использование по прямому назначению.
Дата производства указана на серийном номере приставки для цифрового телевидения, после названия модели указаны год и месяц производства. Пример серийного номера: **HD950DA180900001**, где буквы и цифры(HD950D) наименование модели, четыре цифры (**1809**) указывают на год и месяц производства, далее идет порядковый номер приставки.

Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.

Производитель: Шэньжень ДВБ-Т2 Электроникс Ко., ЛТД. Копас, г. Шэньжень, Баоан Дистрикт, Убао парк, Билдинг 17.
Импортер: ООО "ХАНТА", Россия г. Владивосток ул. Крылова, 58-2.
Страна происхождения: КНР